NOSE, EAR & EYEBROW TRIMMER

Conair wants to thank you
for choosing our personal grooming kit.
We know it will provide you with
years of reliable service.

CONAIR®

Model NT1

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

–ADVERTENCIA–

1. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
2. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente como recomendados por el fabricante.
3. No opere este aparato si no funcionase correctamente, si estuviese dañado o después de que se hubiese caído o caído al agua. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o ajuste.
4. No utilice este aparato si faltaran dientes a la cuchilla. Esto podría provocar una herida. Asegurase que las cuchillas estén debidamente alineadas y lubricadas antes de usarlo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

1. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.
2. Asegurase que la pila esté debidamente instalada. Cerciórese de que la pila no esté agotada.
3. Inspeccione las cuchillas y implantes si fuera necesario, usando el cepillo de limpieza provisto.
4. Si esto no soluciona el problema, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado (vease la información de garantía).

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

DE SU CORTADORA MULTIUSO NT1

1. Para instalar la pila, abra el compartimiento de la parte inferior del aparato (Fig. 1). Instale una pila alcalina AA, el polo positivo primero. Pilas alcalinas garantizan un rendimiento óptimo y mayor vida útil. Refiérase las pilas al final de su vida útil o si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo. Retire las pilas usadas sin derrame. Esto prolongará la vida de su aparato.
2. Cierre el compartimiento de la pila.
3. Su aparato está listo.

* No lo use en la ducha. Para limpiarlo, simplemente enjuague la cuchilla en agua corriente.

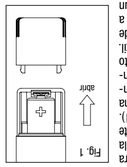

Fig. 1

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su aparato no funcionase correctamente:

1. Asegurase que el aparato esté encendido.
2. Asegurase que la pila esté debidamente instalada. Cerciórese de que la pila no esté agotada.
3. Inspeccione las cuchillas y implantes si fuera necesario, usando el cepillo de limpieza provisto.
4. Si esto no soluciona el problema, regrese el aparato a un centro de servicio autorizado (vease la información de garantía).

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL NT1

Sostenga firmemente el aparato y gire el cabezal en sentido anthorario, hasta que la marca "|" en el cabezal coincida con la flecha en el cuerpo del aparato (Fig. 2). Retire el cabezal. Instale el cabezal deseada, haciendo coincidir la marca "|" con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca "|" coincida con el círculo (Fig. 3).



Fig. 2 Fig. 3

4. Para evitar el aparato, deslice el interruptor hacia arriba (ON).
5. Para apagar el aparato, deslice el interruptor hacia abajo (OFF).
6. No utilice pilas que no sean del tamaño o de potencia indicada para uso con este aparato.
7. Cambie todas las pilas al mismo tiempo.
8. Limpie los contactos del aparato y los de las pilas antes de instalar éstas.
9. Siempre respete los signos de polaridad al instalar las pilas (+/-).
10. Retire las pilas si no va a usar el aparato durante un largo período de tiempo.
11. Retire las pilas usadas sin demorar.

CÓMO CAMBIAR EL CABEZAL

Sostenga firmemente el aparato y gire el cabezal en sentido anthorario, hasta que la marca "|" en el cabezal coincida con la flecha en el cuerpo del aparato (Fig. 2). Retire el cabezal. Instale el cabezal deseada, haciendo coincidir la marca "|" con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca "|" coincida con el círculo (Fig. 3).

Fig. 2 Fig. 3

CÓMO RECORTAR LAS PATILLAS Y EL CABELLO EN LA NUCA

Instale el cabezal de ¾ pulgada para cortar las patillas y el cabello en la nuca. Sostenga la corta-dora recta, colóquela contra la piel al nivel deseado

CÓMO CORTAR EL VELLO FACIAL

Instale el cabezal de ¼ pulgada. De forma y defina, moviendo la cortadora lentamente para no cortar demasiado pelo.

CÓMO CORTAR EL PELO EN LA NARIZ

Instale el cabezal para nariz y orejas. Extienda el cabezal en la nariz. Mueva suavemente el aparato introduzca delicadamente la punta del aparato en sentido anthorario hasta que la marca "|" coincida con la flecha (Fig. 4) y jale suavemente el cabezal.

Fig. 4

LIMPIEZA DE LA CORTADORA

Asegurase que el aparato esté apagado.

1. Para remover el cabezal, gírelo en sentido anthorario hasta que la marca "|" coincida con la flecha (Fig. 4) y jale suavemente el cabezal.
2. Enjuague el cabezal en agua corriente (Fig. 5). No permita que el cuerpo del aparato tenga contacto con agua.

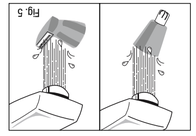

Fig. 5

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS

Las cuchillas de su aparato tienen diseñadas con precisión para un uso específico, y deben recibir un cuidado muy especial. Limpie las cuchillas después de cada uso con el cepillo de limpieza provisto. Luego enjuaguelas en agua corriente. Guarde el aparato en la bolsa de almacenaje.

Para seguir disfrutando de su aparato durante mucho tiempo, utilícelo únicamente con el propósito para el cual fue diseñado.

3. Después de limpiar el cabezal, sacudalo para secarlo y vuelva a instalarlo.
4. Vuelva a instalar el cabezal, haciendo coincidir la marca "|" con la flecha. Para sujetar el cabezal, gírelo en sentido horario hasta que la marca "|" coincida con el punto (Fig. 6).

(Fig. 6)

CORTADORA MULTIUSO NT1

1. Cortapelo seguido para nariz y orejas
2. Botón de encendido/apagado
3. Compartimiento de las pilas (en la parte trasera)
4. Cabezal de ¼ pulgada (5 mm)
5. Cabezal de ¾ pulgada para cortar las patillas y el cabello en la nuca.
6. Bolsa de almacenaje

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US$5.00 por gastos de manejo y envío. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, DELIGACION O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADOS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁRAN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

10PG117063 IB-10332

Para registrar su producto, visítenos en www.conair.com/registration

©2010 CONAIR CORPORATION

Centro de servicio:
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

Gracias por comprar
la cortadora multiuso de Conair.
Le proporcionará años de
servicio confiable.

CONAIR®

Modelo NT1

CORTAPELO PARA NARIZ, OREJAS & CEJAS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

WARNING–

1. Use close supervision when the appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
2. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Only use attachments recommended by the manufacturer.
3. Never operate the appliance if it is not working properly, has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to a Conair service center for examination and repair.
4. Do not use the appliance with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

TROUBLESHOOTING

There are several things to look for if your trimmer fails to operate:

1. Be sure the trimmer is turned ON.
2. Make sure that the battery is properly placed in the battery compartment. Test the battery to be sure it is working.
3. Check the blades to see if they are clogged with hair clippings; if so, use a cleaning brush to remove hair.
4. If the trimmer still fails to operate, take or send it to a Conair Service Center (see warranty procedure and addresses).

OPERATING INSTRUCTIONS

FOR YOUR NT1

PERSONAL GROOMING KIT

Fig.1



1. To insert battery, remove compartment cover at the back of the unit by pulling straight down (Fig.1). Insert one AA alkaline battery, negative end up. (Alkaline batteries will ensure the best performance and longest life for your appliance.) If you are not going to use the unit for a long period of time, or if the battery is dead, remove the battery from the unit. Remove used batteries promptly. This will increase the life of your trimmer.
2. After inserting the battery, replace the battery compartment.
3. Now your unit is ready to be used.

*Do not use in the shower. To clean simply rinse trimmer blade under faucet.

4. To use your trimmer, push On/Off switch upwards to “On” position.
5. After you finish using your trimmer, push down on the On/Off switch to turn the trimmer off.
6. Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
7. Replace all batteries of a set at the same time.
8. Clean the battery contacts and also those of the devise prior to battery installation.
9. Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
10. Remove batteries from equipment, which is not to be used for an extended period of time.
11. Remove used batteries promptly.

GETTING STARTED

TO SWITCH TRIMMER HEADS

Hold the handle of the trimmer while turning the trimmer head counterclockwise until the "I" mark is aligned properly with the "arrow" mark (Fig. 2). At this point you should be able to easily lift the nose/ear trimmer head from the handle. To use a new trimmer head on the unit, properly install the head into position making sure the "I" mark is aligned with the "arrow" mark, turn clockwise until the "I" and "circle" marks are aligned (Fig. 3) and lock into position.



Fig.2 Fig.3

TO TRIM YOUR NECKLINE & SIDEBURNS

Attach the ¾" neckline/sideburn trimmer head to the trimmer handle. Hold the trimmer blade against the skin at the length desired and move the trimmer downward.

TO TRIM YOUR FACIAL HAIR

Attach the ¼" head to the trimmer handle. To shape and define, move the trimmer slowly so as not to cut any hair you do not intend to trim.

TO TRIM YOUR NOSE HAIR

Attach the nose and ear trimmer head to the trimmer handle. Turn unit on. Gently insert trimmer head into nostril. Gently move trimmer in and out of the nostril to remove unwanted hair. Avoid inserting the trimmer more than ¼" to ensure safe trimming.

TO TRIM YOUR EAR HAIR

Attach the nose and ear trimmer head to the trimmer handle. Turn unit on. Gently insert trimmer head no more than ¼" into outer ear canal. Gently move trimmer around the outer ear to remove unwanted hair extending beyond the outer ear. Guide the trimmer around the outer surface of ear to trim protruding hairs. Never insert trimmer more than ¼" into ear canal.

TAKING CARE OF YOUR TRIMMER

BLADE CARE

Because the trimmer blades are precision made for a very special use, they should always be handled with care. Each time you finish using the trimmer, take a cleaning brush and brush away any loose hair that has collected in the blades, then rinse blades under water only and store the trimmer in its storage stand until the next use.

To promote the long life of the appliance, use your trimmer only for the purpose intended by the manufacturer.

TO CLEAN YOUR TRIMMER

(Fig.4)

Make sure trimmer is off.

1. To remove the trimmer head for cleaning, turn the head counterclockwise until the "I" mark aligns with the "arrow" mark, then lift the head gently (Fig. 4).

2. Only rinse the head under water (Fig. 5). For proper functioning of the unit, the handle can not touch or be immersed in water.

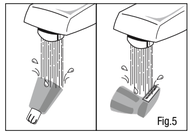

Fig.5

3. After cleaning, make sure to shake dry the head before replacing it to the body.

4. To reassemble the head onto the body, align the "I" mark on the head with the "arrow" mark on the body and then turn clockwise until the "I" mark aligns with the "circle" mark on the body (Fig.6).

(Fig.6)

NT1 PERSONAL GROOMING KIT

1. Angled nose/ear hair trimmer attachment
2. On/off slide switch
3. Battery compartment (on back)
4. ¼" detail attachment
5. ¾" neckline/sideburn trimmer attachment
6. Storage pouch

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below that is nearest you, together with your purchase receipt and $5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-366-0937 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24 MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Please register this product at:
www.conair.com/registration

©2010 CONAIR CORPORATION

Service Center
Conair Corporation
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

10PG117063 IB-10332